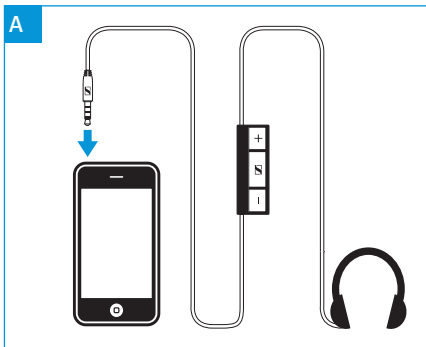



# 【 IE 8i CX 880i i300 (Apple Store限定) PX 100 II i PX 200 II i HD 218i HD 238i リモコン操作方法 】

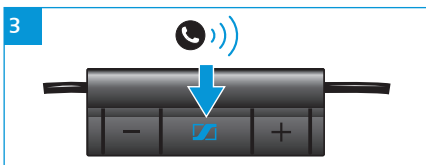
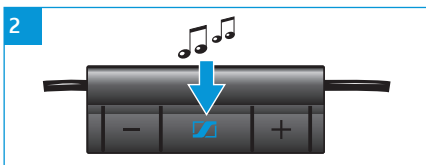
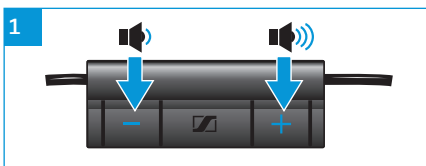
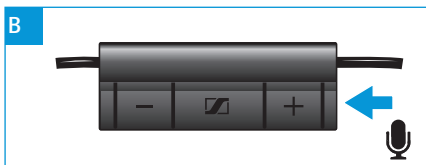


## クイックガイド




- A** リモコンを接続する
- B** マイクを覆わないでください


- 1** 音量を調整する
  - ▶ + ボタンまたは - ボタンを押します。

- 2** 音楽を再生する
  - ▶  ボタンを
    - ・1回押す：タイトルを再生 / 停止
    - ・2回押す：次のタイトルを再生
    - ・3回押す：前のタイトルを再生
    - ・2回続けて早く押し、押し続ける：早送り\*
    - ・3回続けて早く押し、押し続ける：巻き戻し\*



## **3** 電話を操作する\*

- ・通話を受ける / 終了させるには：
  - ▶  ボタンを押します。
- ・通話を拒否するには：
  - ▶  ボタンを2秒間押し続けます。
- ・音声コントロールを使用するには：
  - ▶ iPhone/iPodのホーム画面が表示されたら
    - ▶  ボタンを2秒間押し続けます。

 詳細情報については、iPhoneのユーザーハンドブックをご覧ください。

\* この機能は特定のiPhone / iPodモデルだけサポートされています。